
FURSTEIN — by FARFISA

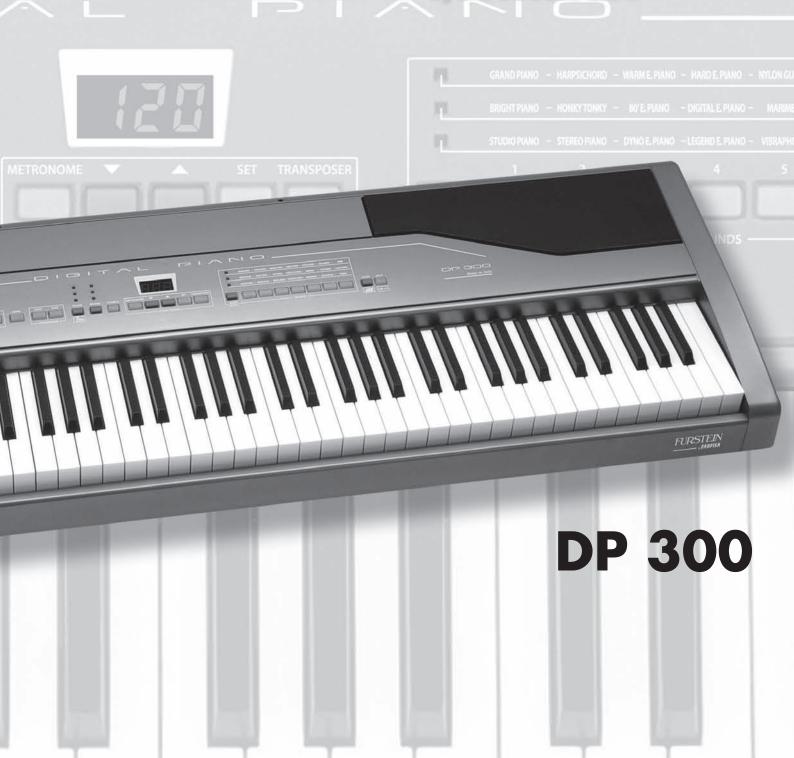

MANUALE DI ISTRUZIONI

Indice

1. CARATTERISTICHE TECNICHE4	COME IMPOSTARE IL VOLUME DEL METRONOMO 14
2. L'IMBALLO CONTIENE4	IL REGISTRATORE (SEQUENCER)
3. ACCESSORIO A RICHIESTA 5	COME REGISTRARE LA 1º TRACCIA
4. LEGGIO 5	COME REGISTRARE LA 2º TRACCIA
5. AVVERTENZE 6	I PROGRAMMI
	COME RICHIAMARE UN PROGRAMMA
6. ALIMENTAZIONE	COME SALVARE UN PROGRAMMA
7. PRESE	FUNZIONI SPECIALI (SET)
8. IL PEDALE SUSTAIN8	SELEZIONE DEI 3 BRANI O SONGS DEL SEQUENCER 1 6
	SELEZIONE DELLE FUNZIONI
9. PANNELLO COMANDI 9	SPOSTAMENTO DI OTTAVA DEL SUONO LOWER
10. ISTRUZIONI D'USO	ASSEGNAZIONE DEL PEDALE (PEDAL)
	ACCORDATURA FINE (TUNING RANGE)
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	SELEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI MIDI
VOLUME GENERALE10	CANALE DI TRASMISSIONE (TRANSMIT CHANNEL)
BRANI DIMOSTRATIVI (DEMOSONGS) 10	CONTROLLO LOCALE (LOCAL CONTROL ON/OFF)
SUONI	PROGRAM CHANGE ON/OFF
DIVISIONE DELLA TASTIERA (SPLIT) 10	11. COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER 17
	requisiti minimi del sistema
COMBINAZIONE DI DUE SUONI (DUAL) 12	PROCEDURA PER LA CONNESSIONE AL COMPUTER 17
TRASPOSIZIONE DELLE NOTE (TRANSPOSER) 12	SOFTWARE MUSICALE GRATUITO SCARICABILE DA INTERNET . 17
GLI EFFETTI	12. CONNESSIONE MIDI
RIVERBERO (REVERB)	CHE COS'È IL MIDI
CHORUS	
SENSIBILITÀ AL TOCCO O DINAMICA 13	13. COLLEGAMENTO AD UN AMPLIFICATORE ESTERNO 18
METRONOMO	14. SOLUZIONE DEI PROBLEMI 19
COME REGOLARE LA VELOCITÀ DEL METRONOMO 13	15. TABELLA DEI SUONI E RELATIVI PROGRAM CHANGE . 19
COME REGOLARE LA VELOCITÀ DEL METRONOMO 13 COME IMPOSTARE LE DIVISIONI DEL METRONOMO 14	16. MIDI IMPLEMENTATION CHART
COME IMPOSTARE LE DIVISIONI DEL METRONOMO 14	10. MIDI IMELLMILIATATION CHART

BENVENUTI,

Grazie e complimenti per aver scelto questo Pianoforte Digitale. Per un suo corretto utilizzo, vi preghiamo di leggere questa guida prima dell'uso e di conservare il manuale per future consultazioni.

Identificazione dello strumento

Per qualsiasi comunicazione citare sempre il modello (DP 300) riportato sul fondo dello strumento.





1. Caratteristiche tecniche

TASTIERA: 88 tasti con "hammer action"

TOUCH: esclusione immediata e ripristino

della sensibilità al tocco (Dinamica)

su 4 livelli

POLIFONIA: 64 note massimo

DISPLAY: 3 digit

SUONI BASE: 21 timbri polifonici

SUONI MIXATI: miscelazione di due suoni

TRANSPOSER: spostamento +/- 12 semitoni

ACCORDATURA FINE: LA3 (da 427Hz a 453Hz step 0,5Hz)

EFFETTI: CHORUS, 3 REVERBER editabili

METRONOMO: comando immediato con 6 signature:

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 e 12/8 e

regolazione del volume

PROGRAMMI: 7 programmi per la configurazione

della tastiera

SEQUENCER: REC e PLAY per registrare e

riascoltare. Memorizzazione di 3 brani o Song con 2 tracce ciascuno. I dati della registrazione rimangono in memoria in modo permanente. **DEMO:** 7 Brani dimostrativi

AMPLIFICAZIONE: Stereo 15 + 15 watt (RMS) - Due

altoparlanti ad alta efficienza Ø 100 mm - Sistema acustico: Bass Reflex

ADATTATORE AC/DC: Input Vdc= 13.5 V / I = 3.25 A

(positivo centrale – 6,3 e 3 mm)

INPUT DC 13,5 V: Presa per collegare l'adattatore di

rete

LINE OUT RIGHT E

LEFT/STEREO: Prese per il collegamento ad un

amplificatore esterno

PEDAL: Presa per il pedale del 'sostenuto'

(SUSTAIN)

USB TO HOST: Collegamento ad un computer per

ricezione e trasmissione dati.

MIDI OUT: Presa per trasmettere dati MIDI ad

altri strumenti.

PHONES: 2 Prese per cuffia STEREO

DIMENSIONI: $1312 \times 390 \times 143 \text{ mm}$

PESO: 18,5 Kg

BONTEMPI S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche del prodotto

2.L'imballo contiene



Piano digitale



Manuale d'uso



Adattatore ADS 1332



Pedale sustain



Leggìo

3.Accessorio a richiesta



4.Leggìo



Inserire il leggìo negli appositi fori.

5. Avvertenze

Usando prodotti elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di base tra cui le seguenti:

- 1. Prima di usare lo strumento leggete attentamente il manuale.
- 2. Quando lo strumento viene usato da bambini è necessaria la presenza di un adulto.
- 3. Non usate lo strumento nelle vicinanze dell'acqua come per esempio accanto ad un lavandino, una piscina, su una superficie bagnata etc.
- 4. Lo strumento è in grado di generare livelli sonori tali da provocare danni permanenti all'udito. Non operate per lunghi periodi ad alto volume.
 - Se avvertite un calo dell'udito consultate immediatamente uno specialista.
- 5. Lo strumento deve essere dislocato in modo da consentirne una adeguata ventilazione.
- 6. Lo strumento deve essere dislocato lontano da sorgenti di calore come termosifoni, stufe, raggi solari, etc.
- 7. Non ostruire le prese d'aria dell'alimentatore con degli oggetti come ad esempio tende, vestiti ecc.
- 8. Non apporre oggetti con fiamme libere sulla tastiera come ad esempio delle candele accese.
- 9. Fate attenzione a non far cadere oggetti o liquidi all'interno del mobile.
- 10. Assicurare la sufficiente aerazione dell'adattatore: le fessure di aerazione non devono essere coperte con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc...
- 11. Lo strumento deve essere portato presso un centro assistenza se:
 - a) È stato esposto alla pioggia.
 - b) Non sembra operare normalmente o manifesta un evidente calo di prestazioni.
 - c) È caduto o il mobile è danneggiato.
 - d) All'interno sono caduti degli oggetti o del liquido.
 - e) La presa AC/DC adapter è danneggiata.
- 12. Non tentate di riparare da soli lo strumento; qualsiasi operazione deve essere eseguita da personale autorizzato pena la decadenza delle norme di garanzia.
- 13. Non usare alcool, solventi o sostanze chimiche simili per la pulizia. Pulire lo strumento con un panno morbido inumidito con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro. Immergere il panno nella soluzione e strizzarlo fino a quando è quasi asciutto.

AVVERTENZE ADATTATORE

- 1. Quando si collega la spina alla presa di rete assicurarsi di:
 - a) non avere mani bagnate (pericolo di scosse elettriche);
 - b) non tirarla dal cavo, ma dalla spina stessa.
- Lo strumento deve essere collegato alla rete elettrica solo usando l'adattatore AC/DC previsto dal costruttore. In alternativa
 può essere usato un altro adattatore AC/DC, a patto che abbia gli stessi valori nominali di quelli dell'adattatore fornito
 con l'apparato, con caratteristiche uguali o migliori. I dati di identificazione e di alimentazione sono sul fondo del prodotto
 stesso.
- 3. Quando lo strumento non viene usato per lunghi periodi l'adattatore AC/DC deve essere disconnesso dalla rete di alimentazione.
- 4. L'adattatore AC/DC deve essere collegato direttamente alla presa di rete: non interporre altre prese.
- 5. Non esporre l'adattatore a gocce o schizzi d'acqua.
- 6. Non posizionare l'adattatore dietro a mobili o in posizioni nascoste.





6. Alimentazione

L'alimentazione è fornita dall'adattatore AC/DC **ADS 1332** in dotazione (V = 13,5Vdc / I = 3,25 A) ⊖—⊕⊕ positivo centrale.

Tale apparecchio è conforme alle norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza elettrica.

Inserire lo spinotto nella presa DC === 13,5V. In alternativa può essere usato un altro adattatore AC/DC, a patto che abbia gli stessi valori nominali di quelli dell'adattatore fornito con l'apparato, con caratteristiche uquali o migliori.

RACCOMANDAZIONE: La presa di rete per collegare la spina dell'adattatore deve essere ben accessibile.

ATTENZIONE: Qualsiasi adattatore, anche se dotato di isolamento di sicurezza, va regolarmente esaminato per evitare possibili rischi dovuti a danni al cavo, alla spina, all'involucro o ad altre parti. In caso di quasti rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



NORME PER LO SMALTIMENTO

Per lo smaltimento dei particolari sotto indicati, informarsi presso le Amministrazioni Comunali circa i centri di smaltimento specializzati.

1 - SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI

Consegnare gli imballi di carta, cartone e cartone ondulato nei centri di raccolta specifici. Le parti in plastica dell'imballo devono essere messe negli appositi contenitori per la raccolta. I simboli che individuano i vari tipi di plastica sono:













Legenda relativa al tipo di materiale plastico:

PET = Polietilen tereftalato • PE = Polietilene, il codice 02 per PE-HD, 04 per PE-LD • PVC = Polivinilcloruro • PP = Polipropilene • PS = Polistirolo, Polistirolo espanso • O = Altri polimeri (ABS, Accoppiati, ecc.)

2 - SMALTIMENTO DI VECCHI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Tutti gli articoli che recano questo simbolo sul corpo del prodotto, sull'imballo o nelle istruzioni non devono essere gettati nella normale spazzatura ma devono essere consegnati nei centri di raccolta specializzati.

Qui i materiali saranno divisi in base alle loro caratteristiche ed in seguito riutilizzati al fine di apportare un importante contributo per la protezione dell'ambiente.



7.Prese

POWER - Per accendere e spegnere lo strumento.

INPUT DC 13,5 V - Permette di alimentare lo strumento per mezzo di un adattatore AC/DC.

LINE OUT (LEFT/STEREO - RIGHT) - Uscita audio mono dei canali sinistro e destro per collegarsi ad una amplificazione esterna. L'uscita LEFT/STEREO, inserendo un connettore STEREO, permette di prelevare entrambi i segnali LEFT e RIGHT.

PEDAL - Presa per pedale sustain.

USB - Presa per connettere il piano digitale ad un computer utilizzando un cavo USB (non incluso).

MIDI OUT - Presa per connettere il piano digitale, utilizzando un apposito cavo (non incluso), ad una unità MIDI e trasmettere dati.

PHONES - Sono presenti 2 prese per cuffia poste sul lato frontale sinistro dello strumento. La superiore esclude l'amplificatore interno all'inserzione dello spinotto della cuffia, mentre quella inferiore non lo esclude. Si consiglia di utilizzare cuffie con impedenza 16-32 Ohm








8.Il Pedale Sustain

Alla presa **PEDAL** è possibile collegare un interruttore a pedale normalmente aperto. Si utilizza per prolungare il suono delle note.





9. Pannello comandi

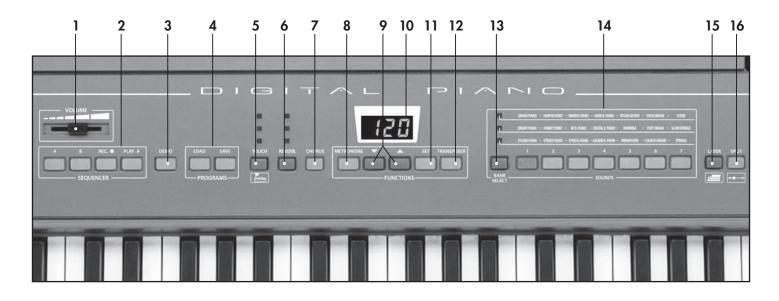

1. VOLUME	per	la	regolazione	del	volume
	aene	rale	`		

generale

2. SEQUENCER A/B per selezionare la traccia A e/o B del

Sequencer (registratore)

2. SEQUENCER REC per registrare ciò che si suona

2. SEQUENCER PLAY per riascoltare la registrazione

3. DEMO per ascoltare i brani dimostrativi

4. PROGRAMS LOAD per selezionare i programmi

4. PROGRAMS SAVE per salvare i programmi

5. TOUCH per disattivare o riattivare la sensibilità

al tocco della tastiera (dinamica)

per selezionare gli effetti del 6. REVERB

Riverbero

per attivare o disattivare l'effetto 7. CHORUS

Chorus

8. METRONOME per attivare o disattivare il tempo

battuto dal Metronomo

9. FUNCTIONS ▼/▲ per selezionare o impostare i vari

parametri

per visualizzare la selezione di suoni, 10. DISPLAY

volumi e funzioni

11. FUNCTIONS SET per selezionare le funzioni speciali

12. TRANSPOSER per attivare o disattivare il Transposer

13. BANK SELECT per selezionare i banchi dei suoni

14. SOUNDS per la selezione dei suoni

15. LAYER per impostare il suono, il banco ed il

volume

16. SPLIT per dividere la tastiera tra UPPER (parte

destra) e LOWER (parte sinistra)

10.Istruzioni d'uso

Accensione e spegnimento


Lo strumento si accende spostando l'interruttore su "l" e si spegne spostandolo su "O".

L'interruttore si trova sul retro dello strumento.

Il display a 3 digit indica $\mathcal{L} \mathcal{L}$ che è la velocità del METRONOMO.

La luce spia accesa sulla 1° riga della sezione SOUNDS ed il pulsante 1 acceso, indicano che è attivo il suono **GRAND PIANO**.



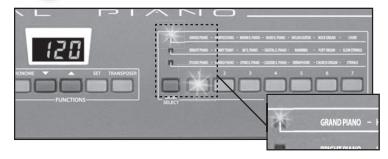


Volume generale

Per regolare il volume generale, agire sul comando **VOLUME**.

Brani dimostrativi (Demosongs)

Per la selezione dei brani dimostrativi premere il comando **DEMO** e poi premere uno dei 7 pulsanti della sezione SOUNDS che lampeggiano.

Per interrompere l'esecuzione, premere di nuovo **DEMO**.

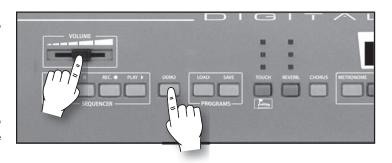


Suoni

Nello strumento ci sono 21 suoni.

Per selezionare un suono, premere un tastino da 1 a 7 della sezione SOUNDS e scegliere uno dei 3 banchi con il pulsante BANK SELECT.

Il suono attivo è identificato dalla corrispondenza della linea di BANK SELECT (Led spia acceso) con la colonna da 1 a 7 di SOUNDS (Led spia acceso). Nell'esempio della figura a lato, il suono attivo è PUFF ORGAN.

Per selezionare altri suoni della stessa famiglia, premere più volte il pulsante **BANK SELECT**.

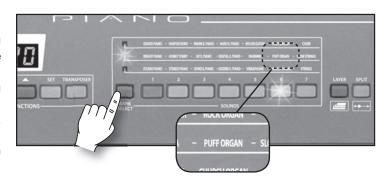

Divisione della tastiera - Split

Con la divisione della tastiera, è possibile impostare un suono nella parte destra ed un'altro nella parte sinistra della tastiera.

Il comando **SPLIT** divide la tastiera in due parti, quella destra **Upper** e quella sinistra **Lower**.



Premere il pulsante SPLIT; Led spia acceso.

Il punto di divisione all'accensione è Sol3.


Il punto di Split o divisione della tastiera può essere modificato nel seguente modo:

tenere premuto il pulsante **SPLIT** e, contemporaneamente, premere un tasto sulla tastiera. Il tasto premuto diventa la nota più bassa per il suono Upper.

Il numero visualizzato dal display indica il codice midi del tasto premuto.




Per tornare nella modalità tastiera 'unita' premere **SPLIT**, il led spia si spegne.

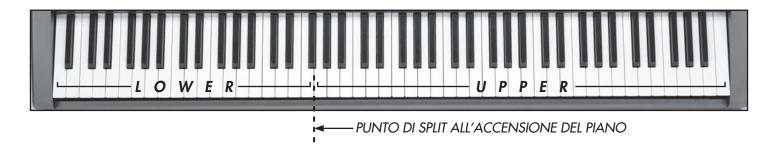

Il comando LAYER consente di cambiare *suono*, *banco* e il *volume* per i suoni Upper e Lower:

- Premere una volta il pulsante LAYER;
 il display indica "L'3" in modo temporaneo:
 "L" sta per Upper cioè il suono della parte destra,
 e "3" è il volume del suono Upper che può andare da 7 a 99.
- Premere uno dei pulsanti **SOUNDS** per selezionare un suono per l'Upper
- Premere il tasto ▼ o ▲ per modificare il volume del suono Upper; tenendo premuto il tasto ▼ o ▲, i numeri cambiano velocemente (autorepeat).
- Premere il tasto **BANK SELECT** per selezionare altri suoni della stessa famiglia.
- Premere ancora una volta il pulsante LAYER per selezionare il suono per la Lower; il display mostra "L 39":
 - "L" sta per Lower cioè il suono della parte sinistra, e "35" è il volume del suono Lower.
- Premere uno dei pulsanti **SOUNDS** per selezionare un suono per la Lower.
- Premere il tasto ▼ o ▲ per modificare il volume del suono Lower; tenendo premuto il tasto ▼ o ▲, i numeri cambiano velocemente (autorepeat).
- Premere il tasto BANK SELECT per selezionare altri suoni della stessa famiglia.



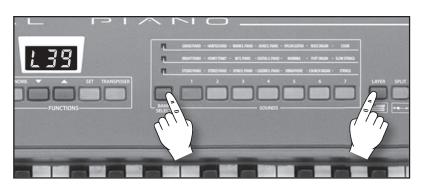

Premendo ancora una volta il pulsante **LAYER**, si torna in modalità "TEMPO", il display indica *le a* che è la velocità del METRONOMO all'accensione.

Combinazione di due suoni - Modalità Dual

È possibile suonare contemporaneamente due suoni su tutta l'estensione della tastiera. In questo modo è possibile simulare una "melodia a due" o combinare due voci simili per creare un suono acusticamente più profondo.

- Con il comando SPLIT spento, premere una volta il pulsante LAYER;
 - il display indica "L'33" in modo temporaneo:
 "L" indica il *primo suono della miscelazione*e "33" è il *volume*.
- Per cambiare suono, premere uno dei pulsanti SOUNDS e BANK SELECT.
- Premere il tasto ▼ o ▲ per modificare il volume.
- Premere ancora una volta il pulsante LAYER.
 il display mostra "L 33" in modo temporaneo:
 "L" indica il secondo suono della miscelazione
 e "33" è il volume.
- Per cambiare suono, premere uno dei pulsanti SOUNDS e BANK SELECT.
- Premere il tasto ▼ o ▲ per modificare il volume.
- Premendo ancora una volta il pulsante LAYER, si torna in modalità "Miscelazione".

I due comandi della sezione SOUNDS accesi indicano le famiglie che sono state selezionate per il 1° e per il 2° suono. Se è acceso soltanto un comando significa che sono stati selezionati due suoni della stessa famiglia.


Il display indica 🗗 🗓 che è la velocità del METRONOMO all'accensione.

Per uscire dalla modalità "Miscelazione", premere il pulsante di un singolo suono.

Per creare una combinazione di due suoni *in modo immediato*, tenere premuto un pulsante della sezione SOUNDS (1° suono), e contemporaneamente premerne un'altro (2° suono).





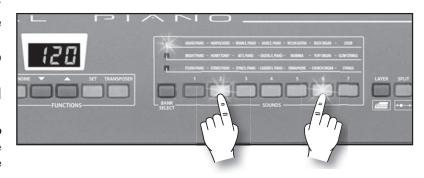

Premendo **SPLIT** in modalità "Miscelazione", i due suoni verranno distribuiti uno per l'Upper, parte destra e l'altro per la Lower, parte sinistra della tastiera. I suoni verranno impostati automaticamente con ottave predefinite.

Trasposizione delle note - Transposer

La trasposizione della tastiera è disponibile nell'intervallo -12 / +12 semitoni.

Premendo il comando **TRANSPOSER**, il display indica il valore di trasposizione corrente che all'accensione è " \square ".


Per attivare una trasposizione, tenere premuto il pulsante **TRANSPOSER**, ed agire sui tasti ∇ o \triangle per impostare il valore desiderato.

Il tastino **TRANSPOSER** acceso, indica che il valore impostato è diverso da "**I**".

La Trasposizione è attiva soltanto quando il tastino **TRANSPOSER** è acceso.

Per annullare la trasposizione, selezionare il valore " \Box " o premere di nuovo il pulsante **TRANSPOSER** per spegnere il Led.

Il valore della Trasposizione rimane memorizzato fino allo spegnimento.

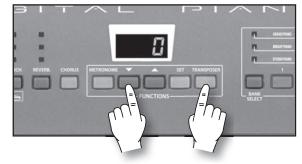

Gli effetti

I suoni si possono abbellire aggiungendo gli effetti di Riverbero e Chorus.

Riverbero (Reverb)

Si possono selezionare 3 tipi di riverbero: **Room 1**, **Room 2** ed **Hall** ed anche impostare la profondità che può andare da 0 a 20.

All'accensione si accende il led centrale ed è attivo l'effetto Room 2 con profondità 10; premendo il comando **REVERB.**, si accende il led più in alto ed è attivo l'effetto Hall.

premendo ancora il comando **REVERB.**, si accende il led più in basso ed è attivo l'effetto Room 1,

premendo ancora il comando **REVERB.**, i led sono tutti spenti quindi l'effetto Riverbero è escluso.



Come visualizzare ed impostare la profondità del reverbero:

Per visualizzare il valore della profondità, tenere premuto il tastino **REVERB.**, il display indica il valore corrente.

Per impostare la profondità, selezionare un effetto (Room 1, Room 2 o Hall), tenere premuto il comando **REVERB.** e poi agire sui comandi ▼ e ▲ per scegliere la profondità che può andare da 0 a 20. Il display indica il valore selezionato. Tenendo premuto il tasto ▼ o ▲ , i numeri cambiano velocemente (**autorepeat**).

Chorus

All'accensione il Chorus non è attivo.

Per attivare l'effetto, premere il comando CHORUS, il led spia si accende.

Per regolare la profondità, tenere premuto per alcuni istanti il comando **CHORUS** (il Led spia si accende) e poi agire sui comandi **V** e **A**; l'intervallo va da 0 a 20. Il valore standard è 10.

La sensibilita al tocco o Dinamica

Lo strumento è in grado di emettere suoni con volume più o meno forte a seconda della pressione esercitata sui tasti come in un pianoforte tradizionale.

È possibile scegliere tra dinamica: Leggera, Normale o Dura.

All'accensione, è attiva la sensibilità al tocco di tipo Normale.

Per selezionare gli altri tipi di dinamica, premere in successione il comando **TOUCH**: si attiva il tipo di dinamica Leggera quando è acceso il led più in basso, Normale con il led centrale e Dura con il led in alto.

Quando i led spia sono spenti, la sensibilità al tocco viene esclusa. E' possibile regolare il Volume del suono tenendo il comando **TOUCH** premuto e poi agire sui comandi ∇ e \triangle ; l'intervallo va da 0 a 127; normalmente è 64.



Il Metronomo

Il metronomo aiuta nell'apprendimento della musica, battendo il tempo durante lo svolgimento degli esercizi e simula il classico strumento che scandisce il tempo.

Per attivare il metronomo, premere il comando **METRONOME**, il led spia è acceso.

Come regolare la velocità del metronomo

Per regolare la velocità, agire sui comandi ▼ e ▲ ; l'intervallo va da un minimo di 32 ad un massimo di 250.

Per impostare il valore standard di 120, premere ▼ e ▲ insieme.



Istruzioni d'uso

VOCE NELLE PARTITURE MUSICALI	TEMPO
Largo	32-60
Larghetto	60 - 66
Adagio	66 - 76
Andante	76 - 108
Moderato	108 - 120
A ll egro	120 - 168
Presto	168 - 200
Prestissimo	200 - 250

Tabella dei TEMPI indicativi per il METRONOMO

Come impostare le divisioni del metronomo

Le divisioni disponibili sono 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 6/8, 12/8. Per impostare una divisione, tenere premuto il comando **METRONOME** per alcuni istanti, il display indica (. 4 che è la divisione impostata all'accensione; con i comandi ▼ e ▲, scegliere la divisione desiderata.



Come impostare il volume del metronomo

Per regolare il volume del metronomo, tenere premuto il comando **METRONOME** per alcuni istanti, agire sul comando **SET**, il display indica t☐ che è il valore all'accensione; con i comandi ▼ e ▲ scegliere il volume desiderato. Il volume del METRONOMO va da 0 a 20.



Il Registratore - Sequencer

Con la sezione Sequencer è possibile registrare e poi riascoltare tutto ciò che si suona. Il Sequencer permette anche di verificare il livello del proprio apprendimento musicale. È possibile registrare tre brani musicali con due tracce.

All'accensione, i comandi del Sequencer sono spenti.

Come registrare la 1^a traccia (ad esempio la A)

- Premere il comando REC, i pulsanti A e B lampeggiano.
- Premere il pulsante A che continua a lampeggiare (B si spegne), quindi vengono scanditi dei colpi iniziali di metronomo ad indicare che si può iniziare la registrazione suonando sulla tastiera.
- Premere **REC** per chiudere la registrazione e poi **PLAY** per ascoltare ciò che è stato suonato.
- Per fermare l'esecuzione, premere comunque **PLAY**.

Come registrare la 2^a traccia (ad esempio la B)

- Premere il comando REC, i pulsanti A e B lampeggiano.
- Premere il pulsante **B** (ATTENZIONE, se si sceglie la traccia registrata precedentemente, cioè la traccia A, il contenuto verrà cancellato dalla nuova registrazione), il led spia di A rimane acceso ad indicare che è in situazione di esecuzione o PLAY e quello di B lampeggia, vengono scanditi dei colpi iniziali di metronomo ad indicare che è partita la registrazione per la traccia B quindi si può iniziare la registrazione suonando sulla tastiera
- Premere **REC** per chiudere la registrazione, i led spia A e B rimangono accesi. Premendo **PLAY**, si possono ascoltare contemporaneamente le due tracce registrate.

N.B.: Nella fase di registrazione della 2ª traccia, se non si vuole ascoltare la 1ª traccia registrata, spegnere il led spia della 1ª traccia prima di registrare sulla 2ª traccia.



Come registrare altri due brani

Agire sul comando **SET**, il display indica **5** σ . I che è il brano o la song registrata per prima.

Con i comandi ∇ e \triangle , si possono selezionare 5n. 1, 5n. 2 o 5n. 3 e cioè Song 1, Song 2 e Song 3. Per registrare e riascoltare altri due brani, selezionare 5n. 2 o 5n. 3 e seguire la procedura descritta sopra.

GAMPANA - HAPTCORD - 1 BRIEFING - HAPTCORD -

Come cancellare una registrazione

Per cancellare la registrazione, tenendo premuto il comando **REC**, premere anche il comando **PLAY**, i due Led spia di A e B si spegneranno.

Il Sequencer registra anche eventuali cambi dei suoni. La registrazione effettuata sui tre brani rimane in memoria permanente anche se si spegne lo strumento. Se all'accensione dello strumento, i led spia delle tracce A o B sono accesi, significa che ci sono dati registrati precedentemente.

I Programmi

Un programma è una funzione che permette di impostare alcuni parametri della tastiera. È possibile memorizzare e richiamare 7 programmi nei comandi da 1 a 7 della sezione SOUNDS. Si possono programmare le seguenti funzioni:

- 1 Suono Upper
- 2 Banco Suono Upper
- 3 Volume Suono Upper
- 4 Suono Lower

- 5 Banco Suono Lower
- 6 Volume Suono Lower
- 7 Split Si o No
- 8 Dual Si o No

Come richiamare un programma

Per richiamare un programma, premere il comando **LOAD** della sezione PROGRAMS, il led spia si accende e poi premere uno dei sette comandi della sezione SOUNDS che lampeggiano.



Come salvare un programma

Impostare suoni e funzioni.

Per salvare, premere il comando **SAVE** della sezione PROGRAMS, il led spia si accende e poi premere uno dei sette comandi della sezione SOUNDS che lampeggiano.

I dati vengono mantenuti nella memoria interna anche quando si spegne l'alimentazione.

N.B.: Premendo il comando SAVE e poi BANK SELECT, vengono ripristinati i programmi originali.

Funzioni Speciali (SET)

È possibile configurare alcune funzioni speciali premendo più volte il comando SET.

1. La selezione dei tre brani o songs del Sequencer

Alla prima pressione del comando SET il Led spia si accende e il display visualizza 5 n. Cad indicare che è selezionata la prima sona del Seauencer.

Premendo i comandi ∇ e \triangle , è possibile scegliere le altre due song 5 n 2 o 5 n 3.

2. La selezione delle funzioni

Alla successiva pressione del comando **SET** il Led spia si accende e il display visualizza $\mathcal{F} \cap \mathcal{L}$.

Spostamento di ottava del suono Lower

Premendo il comando 1 della sezione SOUNDS, il display visualizza £.0.5. ad indicare lo spostamento di ottava per il suono Lower.

Premendo i comandi ▼ e ▲ , è possibile scegliere lo spostamento di ottava per la Lower, tra 0, 1 o 2. Il valore standard è 1.

Assegnazione del pedale (PEDAL)

Premendo il comando **2** della sezione SOUNDS, il display indica $\mathbf{d}^{\mathcal{P}}\mathbf{d}'$ ad indicare l'assegnazione dell'effetto 'sostenuto' che viene attivato agendo sul pedale PEDAL.

L'effetto 'sostenuto' può essere assegnato al suono Upper o Lower o ad entrambi.

Premendo i comandi ▼ e 🛕 , è possibile assegnare l'effetto 'sostenuto' solo al suono Upper quando il display indica 💂 🗓 , oppure solo al suono Lower quando il display indica 🛴 , oppure ad entrambi con 🛴 🗓 . Il valore standard è 🚾 🗓 .

Accordatura fine (TUNING RANGE)

Premendo il comando 3 della sezione SOUNDS, il display visualizza £.u.n. che indica l'accordatura fine.

P<u>reme</u>ndo i comandi ▼ e ▲ , è possibile impostare l'accordatura fine con valori di 0,5 da un minimo di 427,0 Hz (270 sul display) ad un massimo di 453,0 Hz (530 sul display). Il valore standard è 440 Hz (400 sul display).

3. La selezione delle impostazioni MIDI

Alla terza pressione del comando SET, Led spia acceso, il display visualizza π ad indicare alcune impostazioni per il

Canale di trasmissione MIDI (TRANSMIT CHANNEL)

È possibile impostare il canale di trasmissione MIDI per le note del suono Upper.

Il suono Lower sarà trasmesso automaticamente sul canale successivo.

Premendo il comando 1 della sezione SOUNDS, il display visualizza $\mathcal{L} r.\mathcal{L}$ che indica il canale di trasmissione MIDI.

Premendo i comandi ▼ e ▲ , si può selezionare il canale di trasmissione MIDI da 1 a 16.

All'accensione è attivo il canale 1.

Controllo locale (Local Control On / Off)

Premendo il comando 2, il display visualizza 🕹 🗲 l' che indica la funzione "Local Control".

La funzione "Local Control" consente di collegare o meno il generatore dei suoni alla tastiera.

Se "Local Control" è abilitato (🗓 🗖), la tastiera suonerà e invierà le informazioni MIDI.

Se "Local Control" è disattivato (DFF), la tastiera non suonerà più, ma continuerà ad inviare informazioni delle note via MIDI.

Premendo i comandi ∇ e \triangle , si può settare in $\square \cap$ (abilitato) o $\square F F$ (disabilitato). Il valore standard è $\Box \cap$.

Program Change On / Off

Premendo il comando 3, il display visualizza PLL che indica i Program Change (cambio del suono) ricevuti e trasmessi dallo strumento.


Premendo i comandi ∇ e \triangle , si può settare la trasmissione e ricezione in Ωn (abilitato) o $\Omega F F$ (disabilitato).

Il valore standard è 🗓 🗖 .



11.Collegamento ad un computer

Il Piano digitale **DP 300** è provvisto di una presa USB-MIDI per il collegamento al personal computer. La connessione si effettua usando un cavo USB (non incluso) come illustrato in figura:

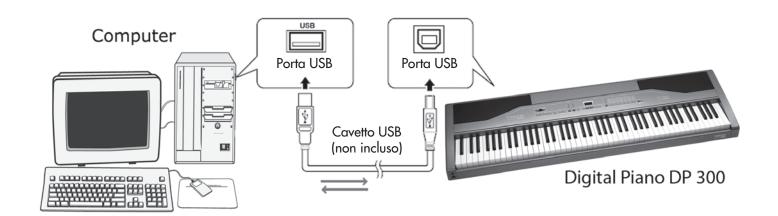

Requisiti minimi del sistema

Personal Computer con processore Pentium3 a 800Mhz dotato di presa USB. Sistema operativo Windows XP, Windows VISTA o Windows 7.

Procedura per la connessione al computer

Prima di connettere la tastiera accertarsi che il computer sia acceso e la tastiera sia spenta.

Effettuata la connessione con un cavo USB (non incluso), accendere lo strumento.

Dopo alcuni secondi, sul computer appariranno una serie di messaggi:





A questo punto la tastiera è correttamente connessa e riconosciuta dal computer.

Note:

Il riconoscimento della tastiera da parte del computer avviene alla prima connessione; nelle successive connessioni non comparirà alcun messaggio, si udirà solo il caratteristico segnale acustico prodotto dal computer che indica l'inserimento di un dispositivo USB.

Qualora la tastiera non venga riconosciuta dal computer e compare un errore di periferica non riconosciuta, ripetere l'operazione; se il problema persiste verificare se i requisiti minimi sono rispettati.

Software musicale gratuito scaricabile da internet

Sul sito <u>www.farfisa.eu</u> è disponibile un software musicale gratuito, con le istruzioni in varie lingue, da scaricare sul vostro computer per registrare, modificare e riascoltare dei brani musicali MIDI utilizzando la tastiera.




12.Connessione MIDI


Che cos'è il MIDI

La sigla MIDI è l'abbreviazione di "Musical Instrument Digital Interface" e rappresenta uno standard per la trasmissione di dati via cavo ad un altro strumento musicale elettronico.

Collegare un cavo MIDI (non incluso) tra la presa MIDI OUT del DP 300 e la presa MIDI IN di un altro apparecchio musicale.

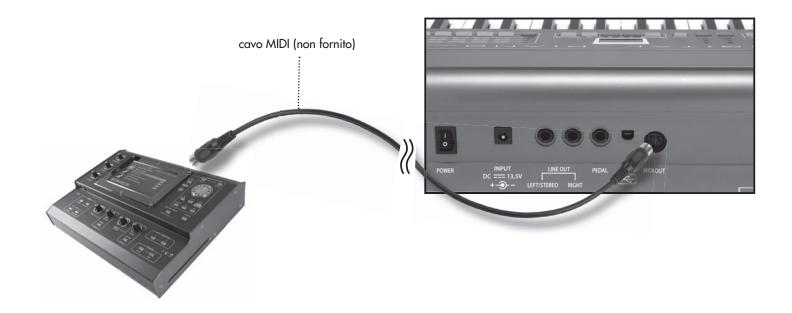

13.Collegamento ad un amplificatore esterno

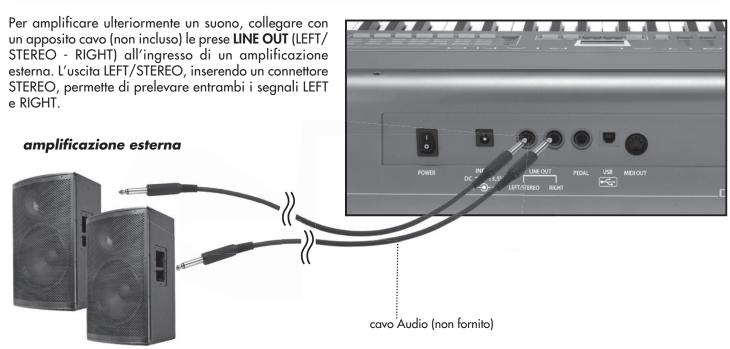



14. Soluzione dei problemi

Problema	Causa/Rimedio
Quando è acceso, non si sentono suoni premendo i tasti	Controllare il volume principale e se la cuffia è collegata Nella presa Phones è inserita la cuffia: disinserirla.
Rumore quando si utilizza il telefonino	Evitare il telefonino vicino al piano.
L'unità esterna collegata via MIDI al pianoforte non suona	Lo strumento trasmette su canali MIDI diversi da quelli di ricezione dell'unità esterna.
Il suono è distorto e/o i LED spia presentano una luminosità anomala	Verificare che l'adattatore di rete sia quello in dotazione o un altro con le stesse caratteristiche.

15. Tabella dei suoni e relativi Program Change (PrCn)

SOUND	PrCn	SOUND	PrCn	SOUND	PrCn	SOUND	PrCn	SOUND	PrCn	SOUND	PrCn	SOUND	PrCn
GRAND PIANO	2	HARPSICHORD	5	WARM E. PIANO	8	HARD E. PIANO	11	NYLON GUITAR	14	ROCK ORGAN	17	CHOIR	20
BRIGHT PIANO	1	HONKY TONKY	4	80'E. PIANO	7	DIGITAL E. PIANO	10	MARIMBA	13	PUFF ORGAN	16	SLOW STRINGS	19
STUDIO PIANO	0	STEREO PIANO	3	DYNO E. PIANO	6	LEGEND E. PIANO	9	VIBRAPHONE	12	CHURCH ORGAN	15	STRINGS	18



16.Midi implementation chart

MIDI MESSAGE	HEX CODE	DESCRIPTION	COMPA TIBI- LITY
NOTE ON	9nH kk vv	Midi channel n(0-15) note ON #kk(1-127), velocity vv(1-127). vv=0 means NOTE OFF	MIDI
NOTE OFF	8nH kk vv	Midi channel n(0-15) note OFF #kk(1-127), vv is don't care.	MIDI
PITCH BEND	EnH bl bh	Pitch bend as specified by bh bl (14 bits) Maximum swing is +/- 1 tone (power-up). Can be changed using « pitch bend sensitivity ». Center position is 00H 40H.	GM
PROGRAM CHANGE	СпН рр	Program (patch) change. Midi channel n (0-15) Program change pp (0-20)	GM/GS
CHANNEL AFTERTOUCH	DnH vv	vv pressure value. Effect set using Sys. Ex. 40H 2nH 20H-26H	MIDI
MIDI RESET	FFH	Reset to power-up condition	
CTRL 01	BnH 01H cc	Modulation wheel. Rate and maximum depth can be set using SYSEX	MIDI
CTRL 05	BnH 05H cc	Portamento time.	MIDI
CTRL 06	ВпН 06Н сс	Data entry: provides data to RPN and NRPN	MIDI
CTRL 07	BnH 07H cc	Volume (default=100)	MIDI
CTRL 10	BnH 0AH cc	Pan (default=64 center)	MIDI
CTRL 11	BnH 0BH cc	Expression (default=127)	MIDI/GM
CTRL 64	BnH 40H cc	Sustain (damper) pedal	MIDI
CTRL 65	BnH 41H cc	Portamento ON/OFF	MIDI
CTRL 66	BnH 42H cc	Sostenuto pedal	MIDI
CTRL 67	BnH 43H cc	Soft pedal	MIDI
CTRL 80	BnH 50H vv	Reverb program vv=00H to 07H (default 04H) 00H : Room1	FARFISA
CTRL 81	BnH 51H vv	Chorus program vv=00H to 07H (default 02H) 00H : Chorus 1	FARFISA
CTRL 91	BnH 5BH vv	Reverb send level vv=00H to 7FH	GS
CTRL 93	BnH 5DH vv	Chorus send level vv=00H to 7FH	GS
CTRL 120	BnH 78H 00H	All sound off (abrupt stop of sound on channel n)	MIDI
CTRL 121	BnH 79H 00H	Reset all controllers	MIDI
CTRL 123	BnH 7BH 00H	All notes off	MIDI
CTRL 126	BnH 7EH 00H	Mono on	MIDI
CTRL 127	BnH 7FH 00H	Poly on (default power-up)	MIDI
CTRL CC1	ВпН ссН vvН	Assignable Controller 1. cc=Controller number (0-5Fh), vv=Control value (0-7Fh). Control number (ccH) can be set on CC1 CONTROLLER NUMBER (Sys. Ex 40 1x 1F). The resulting effect is determined by CC1 controller function (Sys.Ex. 40 2x 40-4A)	GS
CTRL CC2	ВпН ссН vvН	Assignable Controller 2. cc=Controller number (00h-5Fh), vv=control value (0-7Fh). Control number can be set on CC2 CONTROLLER NUMBER (Sys.Ex. 40 1x 20). The resulting effect is determined by CC2 controller function (Sys.Ex.40 2x 50-5A).	

Midi implementation chart

MIDI MESSAGE	HEX CODE	DESCRIPTION	COMPA TIBI-
			LITY
RPN 0001H	BnH 65H 00H 64H 01H 06H vv	Fine tuning in cents (vv=00 - 100, vv=40H 0, vv=7FH +100	MIDI
RPN 0002H	BnH 65H 00H 64H 02H 06H vv	Coarse tuning in half-tones (vv=00 -64, vv=40H 0, vv=7FH +64	MIDI
NRPN 0108H	BnH 63H 01H 62H 08H 06H vv	Vibrate rate modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 0109H	BnH 63H 01H 62H 09H 06H vv	Vibrate depth modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 010AH	BnN 63H 01H 62H 0AH 06H vv	Vibrate delay modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 0120H	Bnh 63H 01H 62H 20H 06H vv	TVF custoff freq modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 0121H	BnH 63H 01H 62H 21H 06H vv	TVF resonance modify (vv=40h-> no modif) GS	
NRPN 0163H	Bnh 63H 01H 62H 63H 06H vv	Env. attack time modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 0164H	BnH 63H 01H 62H 64H 06H vv	Env. decay time modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 0166H	BnH 63H 01H 62H 66H 06H vv	Env. release time modify (vv=40h-> no modif)	GS
NRPN 18rrH	BnH 63H 18H 62H rr 06H vv	Pitch coarse of drum instr. note rr in semitones (vv=40H -> no modif)	GS
NRPN 1ArrH	BnH 63H 1AH 62H rr 06H vv	Level of drum instrument note rr (vv=00 to 7FH)	GS
NRPN 1CrrH	BnH 63H 1CH 62H rr 06H vv	Pan of drum instrument note rr (40H = middle)	GS
NRPN 1DrrH	BnH 63H 1DH 62H rr 06H vv	Reverb send level of drum instrument note rr (vv=00 to 7FH)	GS
NRPN 1ErrH	BnH 63H 1EH 62H rr 06H vv	Chorus send level of drum instrument note rr (vv=00 to 7FH)	GS
Standard Sysex	FOH 7EH 7FH 09H 01H F7H	General MIDI reset Master volume (ll=0 to 127, default 127)	GM
Standard Sysex	FOH 7FH 7FH 04H 01H 00H 11 F7H		GM GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 00H 00H dd dd dd dd xx F7H	Master tune (default dd= 00H 04H 00H 00H) -100.0 to +100.0 cents. Nibblized data should be used (always four bytes). For example, to tune to +100.0 cents, sent data should be 00H 07H 0EH 08H	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 00H 04H vv xx F7H	Master volume (default vv=7FH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 00H 05H vv xx F7H	Master key-shift (default vv=40H, no transpose)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 00H 06H vv xx F7H	Master pan (default vv=40H, center)	
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 00H 7FH 00H xx F7H	GS reset	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40 01H 10H vv1 vv2		GS
	vv3 vv4 vv5 vv6 vv7 vv8 vv9 vv10 vv11 vv12 vv13 vv14 vv15 vv16 xx F7h	vv1= Part 10 (Default vv=2) vv2 to vv10 = Part 1 to 9 (Default vv=2) vv11 to vv16= Part 11 to 16 (Default vv=0)	
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 30H vv xx F7H	Reverb type (vv=0 to 7), default = 04H	GS
		00H: Room1 01H: Room2 02H: Room3 03H: Hall1 04H: Hall2 05H: Plate 06H: Delay 07H: Pan delay	
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 31H vv xx F7H	Reverb character, default 04H	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 32H vv xx F7H	Reverb Pre-LPF, 0 to 7, default = 0	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 33H vv xx F7H	Reverb master level, default = 64	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 34H vv xx F7H	Reverb time	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 35H vv xx F7H	Reverb delay feedback. Only if reverb number=6 or 7 (delays)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 38H vv xx F7H	Chorus type (vv=0 to 7), default = 02H 00H : Chorus1	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 39H vv xx F7H	Chorus Pre-LPF, 0 to 7, default = 0	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 3AH vv xx F7H	Chorus master level, default = 64	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 3BH vv xx F7H	Chorus feedback	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 3CH vv xx F7H	Chorus delay	GS

Midi implementation chart

MIDI MESSAGE	HEX CODE	DESCRIPTION	COMPA TIBI- LITY
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 3DH vv xx F7H	Chorus rate	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 01H 3EH vv xx F7H	Chorus depth	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 1pH 40H v1 v2 v12 xx F7H	Scale tuning, p is part (0H to FH), v1 to v12 are 12 semi-tones tuning values (C, C#, D, A#, B), in the range -64 (00H) 0 (40H) +63(7FH) cents. This SYSEX allows non chromatic tuning of the musical scale on a given MIDI channel. Default v1, v2, ,v12 = 40H, 40H,,40H (chromatic tuning). Scale tuning has no effect if the part is assigned to a rhythm channel or if the sound played is not of chromatic type.	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 1pH 1AH vv xx F7H	Velocity slope from 00H to 7FH (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 1pH 1BH vv xx F7H	Velocity offset from 00H to 7FH (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 1pH 1FH vv xx F7H	CC1 Controller number (00-5FH) (default = 10H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 1pH 20H vv xx F7H	CC2 Controller number (00-5FH) (default = 11H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 00H vv xx F7H	Mod pitch control (-24,+24 semitone) (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 01H vv xx F7H	Mod tvf cutoff control (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 02H vv xx F7H	Mod Amplitude control (-100%-+100%) (default=40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 03H vv xx F7H	Mod lfo1 rate control (default = 40H). n is don't care. Rate is common on all channels	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 04H vv xx F7H	Mod lfo1 pitch depth (0-600 cents) (default=0AH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 05H vv xx F7H	Mod lfo1 tvf depth (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 06H vv xx F7H	Mod lfo1 tva depth (0-100%) (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 10H vv xx F7H	Bend pitch control (-24,+24 semitone) (default = 42H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 11H vv xx F7H	Bend tvf cutoff control (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 12H vv xx F7H	Bend Amplitude control (-100%-+100%) (default=40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 14H vv xx F7H	Bend lfo1 pitch depth (0-600 cents) (default=0AH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 15H vv xx F7H	Bend lfo1 tvf depth (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 16H vv xx F7H	Bend Ifo1 tva depth (0-100%) (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 20H vv xx F7H	CAF pitch control (-24,+24 semitone) (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 21H vv xx F7H	CAF tvf cutoff control (default = 40H)	GS

Midi implementation chart

MIDI MESSAGE	HEX CODE	DESCRIPTION	COMPA TIBI- LITY
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 22H vv xx F7H	CAF Amplitude control (-100%-+100%) (default=40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 24H vv xx F7H	CAF lfo1 pitch depth (0-600 cents) (default=0AH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 25H vv xx F7H	CAF lfo1 tvf depth (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 26H vv xx F7H	CAF lfo1 tva depth (0-100%) (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 40H vv xx F7H	CC1 pitch control (-24,+24 semitone) (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 41H vv xx F7H	CC1 tvf cutoff control (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 42H vv xx F7H	CC1 Amplitude control (-100%-+100%) (default=40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 44H vv xx F7H	CC1 Ifo1 pitch depth (0-600 cents) (default=0AH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 45H vv xx F7H	CC1 Ifo1 tvf depth (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 46H vv xx F7H	CC1 Ifo1 tva depth (0-100%) (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 50H vv xx F7H	CC2 pitch control (-24,+24 semitone) (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 51H vv xx F7H	CC2 tvf cutoff control (default = 40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 52H vv xx F7H	CC2 Amplitude control (-100%-+100%) (default=40H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 54H vv xx F7H	CC2 lfo1 pitch depth (0-600 cents) (default=0AH)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 55H vv xx F7H	CC2 lfo1 tvf depth (default = 0H)	GS
SYSEX	F0H 41H 00H 42H 12H 40H 2pH 56H vv xx F7H	CC2 lfo1 tva depth (0-100%) (default = 0H)	GS

FURSTEIN by FARFISA





F - LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR LE RENDRE ACCESSIBLE POUR DE FUTURES CONSULTATIONS.

D - DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

E - LEA Y CONSERVE EL PRESENTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

((

I - LEGGERE E CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

BONTEMPI S.p.A. Viale Don Bosco, 35 - 62018 Potenza Picena (MC) - Italy • www.farfisa.eu • e-mail: info@farfisa.eu